

---

## Bedienungsanleitung Vakuumgerät VPPE 511-LF

---



## Allgemeine Beschreibung

Das Modell VPPE 511-LF ist mit einem Druckluft-Magnetventil ausgestattet, das elektrisch über einen Fußschalter gesteuert wird. Dies hat zweierlei Vorteile:


1. Der Unterdruck wird nur bei gedrücktem Fußschalter aufgebaut.
2. Das Absetzen des Werkstückes erfolgt ebenfalls mittels Fußschalter.

## Einrichten

1. Schließen Sie das Gerät an das Druckluftnetz an (3 - 7 bar gefiltert)
2. Stecken Sie den Fußschalter an
3. Schließen Sie das Gerät an 230V AC mit dem mitgelieferten Netzkabel an
4. Schließen Sie die Vakuumpinzette an
5. Schalten Sie das Gerät ein
6. Betätigen Sie den Fußschalter um Vakuum zu erzeugen
7. Um das Vakuum zu erhöhen drehen Sie die Vakuumsteuerung nach links, andernfalls nach rechts.

## Achtung:

Wählen Sie die Vakuumsaugnäpfe vom Innedurchmesser her nicht kleiner als Ihr kleinstes Bauteil

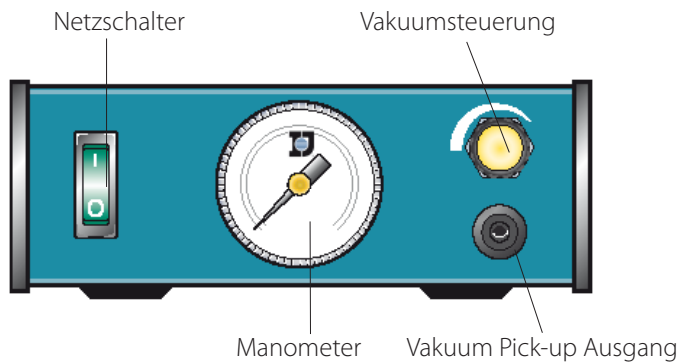

## Anschlussdiagramm

