
Bedienungsanleitung Vakuumgerät VPP-803



Allgemeine Beschreibung

Zur schonenden Behandlung von Kleinteilen. Das entsprechende Teil wird aufgenommen und in die gewünschte Position gebracht. Zur Aufnahme von Kleinteilen ist die Öffnung der Vakuumpinzette mit dem Finger zu verschließen. Um die Kleinteile abzusetzen, ist der Finger von der Öffnung wieder zu entfernen


Einrichten

1. Schließen Sie das Gerät an das Druckluftnetz an (3 - 7 bar gefiltert)
2. Schließen Sie die Vakuumpinzette an
3. Um das Vakuum zu erhöhen drehen Sie die Vakuumsteuerung nach links, andernfalls nach rechts.

Achtung:

Wählen Sie die Vakuumsaugnapfe vom Innedurchmesser her nicht kleiner als Ihr kleinstes Bauteil



Abmessungen	95,2 x 190,5 x 66,5 mm
Gewicht	341 g
Steuerung	über Fingerloch
Drucklufteingang	5 - 7 bar
Vakuum	Venturidüse

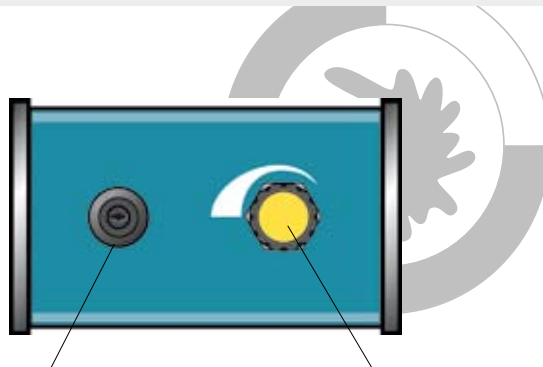

Vakuum Pick-up Ausgang

Vakuumsteuerung

Anschlußdiagramm

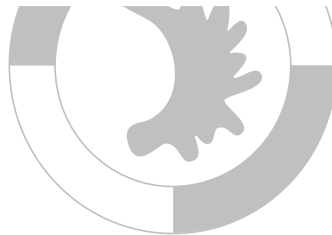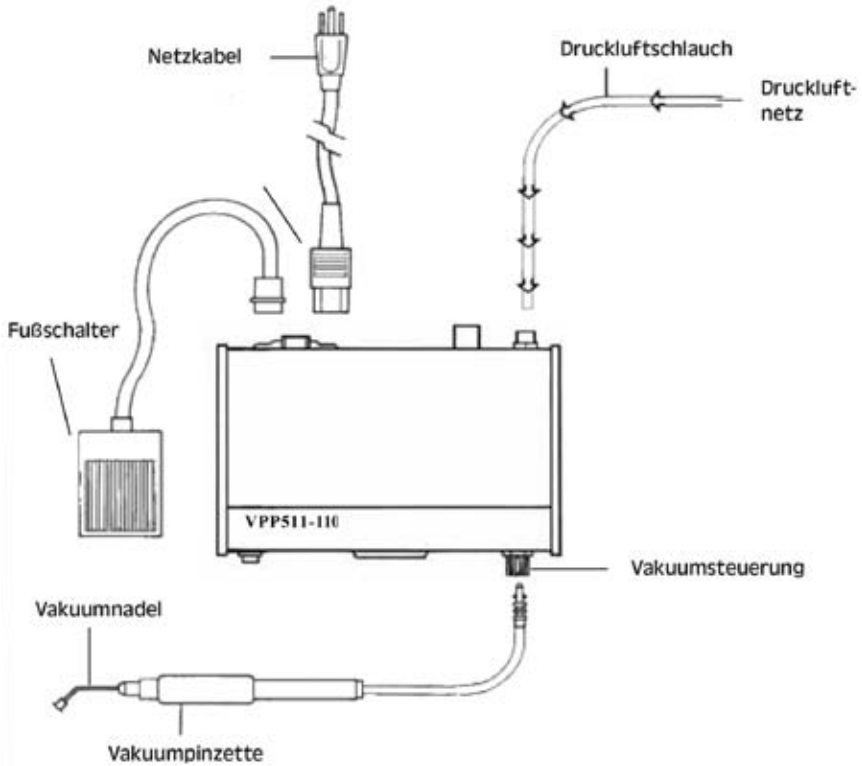

VIEWEG 

 **FISNAR**[®]

Vieweg GmbH
Dosier- und Mischtechnik
Gewerbepark 13
85402 Kranzberg
Tel. +49 (0) 81 66 / 67 84 - 0
Fax +49 (0) 81 66 / 67 84 - 20
info@dosieren.de
www.dosieren.de